



204HW 取扱説明書

204HW 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
SDカードについて.....	8
電池パックを取り付ける／取り外す.....	10
充電する.....	11
電源を入れる／切る.....	13
画面を点ける／消す.....	13
タッチパネルの使いかた.....	14
タッチパネルの操作を練習する.....	14
My SoftBankからの設定について.....	15
あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリについ て.....	16

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
電話番号について.....	21
マナーモード／機内モードについて.....	21
文字を入力する.....	22
ソフトウェアの更新について.....	24
アプリケーションの更新設定.....	25

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	28
ステータスバーについて.....	28
通知パネルを利用する.....	29

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	32
留守番電話.....	35
電話帳を利用する.....	35
電話帳をインポートする.....	38
電話帳をバックアップする.....	39

メール／ブラウザ

メールを利用する.....	42
インターネットを利用する.....	50

カメラ

写真を撮影する.....	54
写真を見る.....	55
写真をバックアップする.....	57

音楽

音楽を聴く.....	60
------------	----

便利な機能

緊急ブザーを利用する.....	64
緊急速報メールを利用する.....	64
健康相談をする.....	66
虫眼鏡を使って見る.....	66
歩数計を使う.....	67

ラジオを聴く.....	68
災害用伝言板を使う.....	69
カレンダーを利用する.....	70
時計を利用する.....	72

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....	78
Wi-Fiで接続する.....	78

端末設定

使用者情報を見る.....	82
音量の設定.....	82
明るさの設定.....	83
サービスの確認.....	84
Wi-Fi設定.....	84
GPS設定.....	85
位置情報設定.....	86
オールリセット.....	86
端末情報.....	87
発信者番号通知設定.....	87
アプリを管理.....	88
バイブレーション.....	88
言語と文字入力.....	89
セキュリティ.....	89
アクセシビリティ.....	90
モバイルネットワーク.....	90
開発者向けのオプション.....	91

困ったときは

トラブルシューティング.....	94
仕様.....	95
保証とアフターサービス.....	95
お問い合わせ先一覧.....	96

はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「かんたん説明書（ご利用者用）」、「かんたん説明書（ご家族用）」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。


「microSD™/microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
SDカードについて.....	8
電池パックを取り付ける／取り外す.....	10
充電する.....	11
電源を入れる／切る.....	13
画面を点ける／消す.....	13
タッチパネルの使いかた.....	14
タッチパネルの操作を練習する.....	14
My SoftBankからの設定について.....	15
あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリについ て.....	16

各部の名称とはたらき

本体について

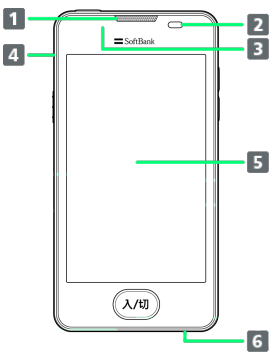






名称	説明
1 受話口	相手の声が聞こえます。
2 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
3 通知ランプ	電話の不在着信や新着メールの受信、充電の状態などを、ランプの点灯／点滅でお知らせします。
4 外部接続端子	microUSBケーブルを接続します。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
6 送話口	自分の声を相手に伝えます。

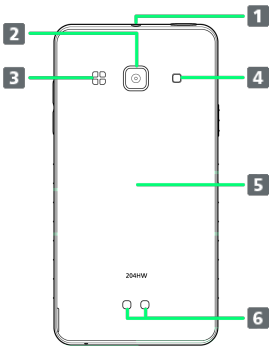

名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
2 カメラ	写真の撮影を行います。
3 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
4 フラッシュライト	暗い場所でのカメラ利用時に点灯します。
5 電池カバー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカードの取り付け／取り外しをします。
6 充電端子	卓上ホルダーで充電するときに使います。

キーについて

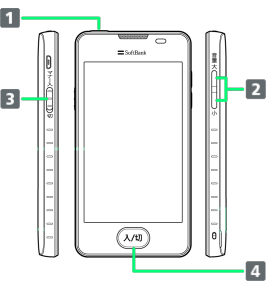

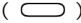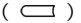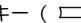
名称	説明
1 電源キー ()	画面を消灯／点灯します。 長押しで電源ON／OFFを行います。
2 音量大 () / 小 キー ()	音量を調節します。
3 マナーモードキー	マナーモードの入／切を行います。
4 入／切キー ()	画面を消灯／点灯します。 長押し（5秒以上）で緊急ブザーを鳴らします。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




① IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

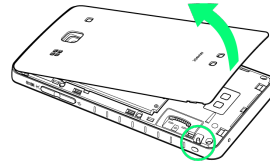

- ・本体のくぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

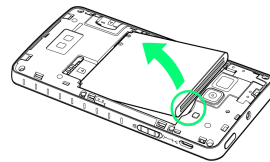

- ・くぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向に持ち上げます。

3


USIMカードを取り付ける

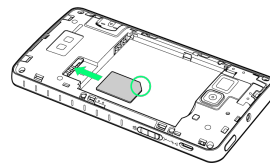

- ・金色のIC部分を下にし、切り欠き（○部）の向きを確認してゆっくりと差し込んで取り付けます。

4


電池パックを取り付ける

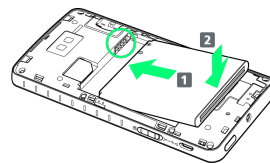

- ・電池パックと本体の金属端子（○部）が合うように①の方向に差し込んでから、②の方向にはめ込みます。

5

電池カバーを取り付ける

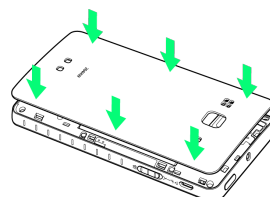


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう、矢印の方向に押し込んでしっかりと閉めます。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

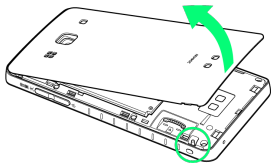

- ・本体のくぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

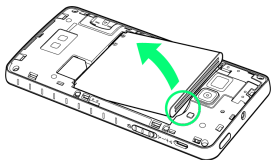

- ・くぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向に持ち上げます。


3

USIMカードを取り外す

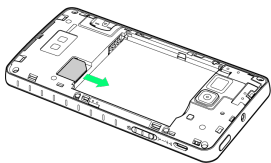

4


電池パックを取り付ける

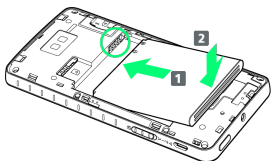

- ・電池パックと本体の金属端子（○部）が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

5

電池カバーを取り付ける

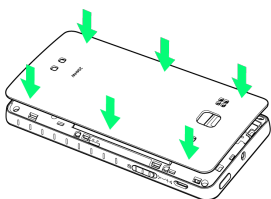

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう、矢印の方向に押し込んでしっかりと閉めます。

SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。


本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

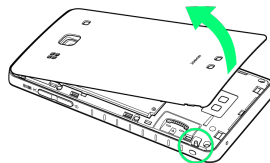

- ・本体のくぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


SDカードを取り付ける

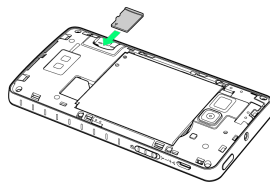

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカード以外は取り付けしないでください。

3

電池カバーを取り付ける

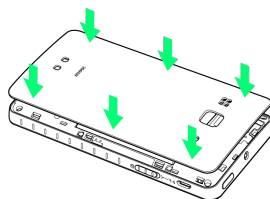


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう、矢印の方向に押し込んでしっかりと閉めます。

SDカードを取り外す

必ず、本機の電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

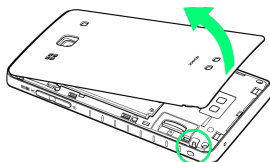

- ・本体のくぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


SDカードを取り外す

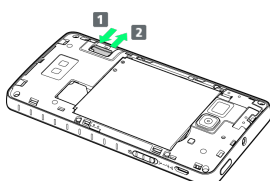

- ・SDカードを **1** の方向に軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、**2** の方向にゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

電池カバーを取り付ける

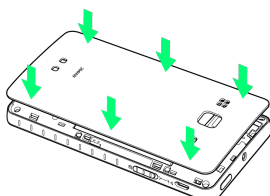

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう、矢印の方向に押し込んでしっかりと閉めます。

SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。


電池パックを取り付ける／取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

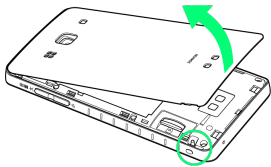

- ・本体のくぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り付ける

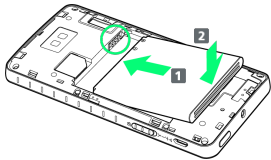

- ・電池パックと本体の金属端子（○部）が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

3

電池カバーを取り付ける

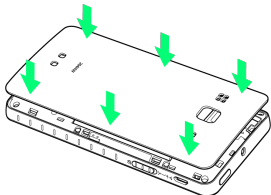


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう、矢印の方向に押し込んでしっかりと閉めます。

電池パックを取り外す

1


電池カバーを取り外す

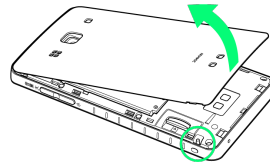

- ・本体のくぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

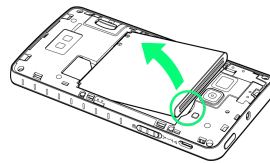

- ・くぼみ（○部）に指をかけて、矢印の方向に持ち上げます。

3

電池カバーを取り付ける

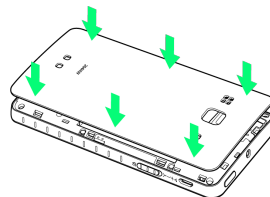

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう、矢印の方向に押し込んでしっかりと閉めます。

！ 電池パック利用時のご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。

膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題ありません。

交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リサイクルについて

環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その規則に従って処分してください。

充電する


電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。充電が切れている状態や電源を切った状態で充電を開始した場合、一定時間経過後、自動で電源が入ります。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダーとACアダプタを接続して充電します。


1

ACアダプタにUSBプラグを差し込む

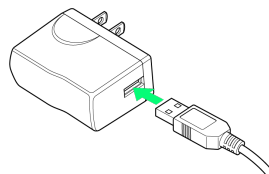


2

卓上ホルダーの接続端子にmicroUSBプラグを差し込む

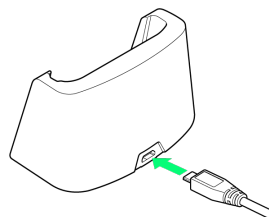


3

家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

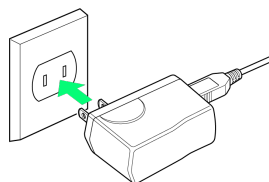

4


卓上ホルダーに本機を取り付ける

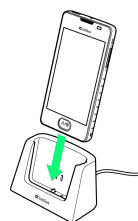

充電が始まると、通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、緑色の点灯に変わります。

5

充電が完了したら、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタを外す

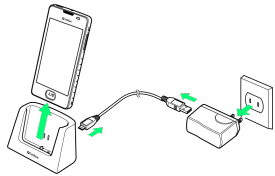


- ・卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、microUSBケーブルを卓上ホルダーとACアダプタから抜きます。

ACアダプタで充電する


1

ACアダプタにUSBプラグを差し込む

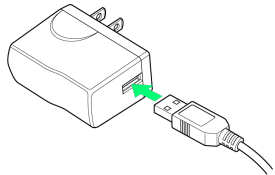


2

外部接続端子にmicroUSBプラグを差し込む

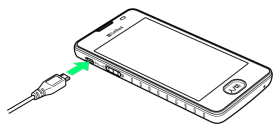

3


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

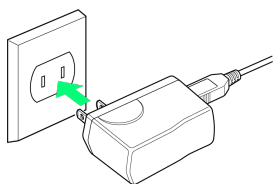

充電が始まると、通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、緑色の点灯に変わります。

4

充電が完了したらACアダプタを外す




- ・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、microUSBケーブルを本機とACアダプタから抜きます。

パソコンと接続して充電する

- ・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

外部接続端子にmicroUSBプラグを差し込む

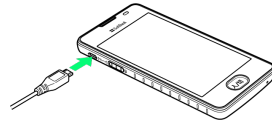

2


パソコンにUSBプラグを差し込む

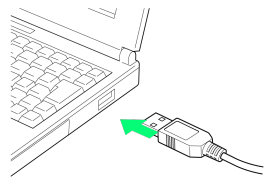

充電が始まると、通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、緑色の点灯に変わります。

3

充電が完了したらmicroUSBケーブルをパソコンと本機から抜く




電源を入れる／切る

電源を入れる

1

○ (長押し)

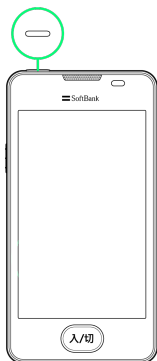

ホーム画面が表示されます。

電源を切る

1

○ (長押し)



2

(はい)



電源が切れます。

画面を点ける／消す

一定時間何も操作しないと、画面が消えます。(入/切) または電源キーを押して手で画面を消すこともできます。画面を消すと、電池パックの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面を点ける

1

画面消灯中に (入/切)



ホーム画面が表示されます。

・電源キーを押しても画面を点けることができます。

画面を消す

1

画面点灯中に (入/切)



画面が消えます。


・電源キーを押しても画面を消すことができます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

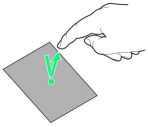

ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



タッチパネルの操作を練習する

本機の操作になれていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習ができます。

操作方法を見る

1

ホーム画面で **設定** → **操作方法を見る**




 使い方ガイド画面が表示されます。

2

画面に触れてみよう / **画面を動かそう**



 操作の練習画面が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

My SoftBankからの設定について

本機を使用するには、My SoftBankから設定を行う必要があります。My SoftBankはパソコンなどから利用できます。

My SoftBankにログインする

1

パソコンからMy SoftBank (<http://my.softbank.jp/>) に接続

 My SoftBankの画面が表示されます。

2


サービス・端末設定の「あんしんファミリーケータイの設定」をクリック



3

ご契約者様の電話番号、パスワードを入力 → 「ログイン」をクリック




 My SoftBankにログインします。

・はじめてMy SoftBankをご利用になる場合は、パスワードなどの設定が必要となります。「初めてお使いの方（会員登録）」をクリックし、画面の指示に従って操作してください。

4

本機の電話番号を選択 → 「次へ」をクリック



 設定メニューが表示されます。

My SoftBank（設定メニュー）から設定できること



項目	説明
1 オーナー設定	オーナー（ご契約者様など）の情報を設定します。オーナーは電話帳の登録・削除や端末設定、オプションサービスの申し込みが行えます。
2 使用者設定	使用者（本機をご利用されるかた）の情報を登録します。
3 電話帳設定	本機の電話帳情報を取得したり、編集することができます。
4 端末設定	本機の設定状態を取得したり、設定を編集することができます。
5 リセット	本機をリセットしてお買い上げ時の状態に戻します。
6 オプションサービス変更	健康相談サービスや留守番電話プラスなどのオプションサービスの申し込み、廃止をすることができます。

! 電話帳の削除について

電話帳を削除した場合は、その電話帳の相手とやりとりしたメールがすべて削除されますのでご注意ください。

あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリについて

あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリを利用すると、ソフトバンクのスマートフォン（Android／iPhone）から簡単に本機の設定ができます。

あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリを設定する

はじめてアプリケーションを起動すると、初期設定ガイダンスが起動します。

- ・あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリはPlayストアからダウンロード・インストールすることができます。ダウンロード・インストールの手順はご利用のスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。
- ・あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリを利用するには、事前にMy SoftBankからオーナー設定を行う必要があります。
- ・画面は「Android」版で説明しています。


1

アプリを起動 → つぎへ



2

利用規約を確認 → 同意する

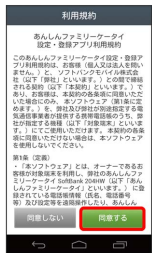


3

つぎへ



4

つぎへ

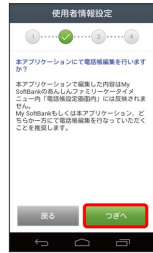

5

本機の電話番号を入力 → つぎへ



- ・電話帳から選択 をタップすると電話帳から選択して設定できます。

6

メインメニュー



メインメニュー画面が表示されます。

あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリでできること

メインメニュー画面から操作をします。



項目	説明
1 電話帳の編集	本機の電話帳情報を取得したり、編集することができます。
2 Wi-Fi / GPS の設定	本機のWi-Fi設定、GPS設定をします。
3 使用者情報の編集	使用者の情報を編集します。
4 新着通知の設定	本機の通知音やバイブレーションの設定をします。
5 ヘルプ	あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリの使い方、基本的な手順などを確認します。
6 履歴	本機へ設定変更などをした履歴を表示します。

! 電話帳の削除について

電話帳を削除した場合は、その電話帳の相手とやりとりしたメールがすべて削除されますのでご注意ください。

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
電話番号について.....	21
マナーモード／機内モードについて.....	21
文字を入力する.....	22
ソフトウェアの更新について.....	24
アプリケーションの更新設定.....	25

基本的な操作のしくみ

ホーム画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」から行います。



項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、**戻る** をタップします。



端末設定と設定操作

ホーム画面で **設定** をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



- ・ホーム画面以外で画面下部の **設定** をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



スクリーンショットを撮影する

電源キーと音量小キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。


- ・撮影したスクリーンショットは、**写真を見る** から確認することができます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で **設定** → **使用者情報を見る**

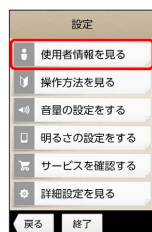

🚩 電話番号を確認できます。

マナーモード／機内モードについて


マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音などが鳴らないように設定できます。

- ・ マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、音楽再生音、FMラジオ（スピーカー設定中）、ブラウザでの音楽や動画の再生音などは鳴ります。

1

マナーモードキーを上げる



🚩 マナーモードが設定されます。


- ・ マナーモードキーを下げるとマナーモードが解除されます。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

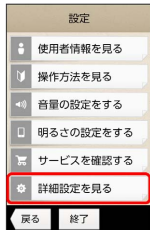

2

その他 → **機内モード**



3

有効 → **閉じる**



機内モードが設定されます。

機内モードを設定しているときに、**無効** をタップすると機内モードが解除されます。


文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。



画面の見かた

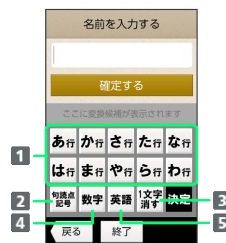

- 1 各行のキーボードを表示します。
- 2 句読点／記号キーボードを表示します。
- 3 カーソルの前の文字を削除します。
- 4 数字キーボードを表示します。
- 5 英語キーボードを表示します。

ひらがなを入力する

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **か**行 → **け** → **あ**行 → **い** → **た**行 → **た** → **決定**



文字が入力されます。

漢字を入力する

「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **か行** → **け** → **あ行** → **い** → **た行** → **た** →

あ行 → **い**



変換候補が表示されます。

2

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、**他の候補** をタップすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。さらに変換候補があるときは、画面を上フリックすると、表示されます。**変換候補一覧を閉じる** をタップすると、変換候補が閉じて、文字入力の画面に戻ります。

数字を入力する

「2013」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **数字** → **2** → **数字** → **0** → **数字** → **1** →

数字 → **3** → **決定**



文字が入力されます。

数字キーボードで **全角** / **半角** をタップすると、全角/半角入力を切り替えます。

英字を入力する

「KEITAI」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **英語** → **K** → **英語** → **E** → **英語** → **I** →

英語 → **T** → **英語** → **A** → **英語** → **I** → **決定**



文字が入力されます。

英字キーボードで **全角** / **半角** をタップすると、全角/半角入力を切り替えます。**大文字** / **小文字** をタップすると、大文字/小文字入力を切り替えます。

句読点／記号を入力する

1

文字入力画面で **句読点記号**



2

句読点／記号をタップ



句読点／記号が入力されます。

句読点／記号キーボードで **全角** / **半角** をタップすると、全角/半角入力を切り替えます。


ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。手動で更新するときは、次の操作を行います。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

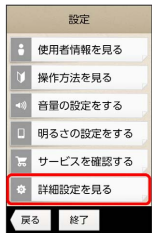

2

ソフトウェア更新 → **ソフトウェア更新** → 画面の指示に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時の操作

ソフトウェアの更新が必要な場合に、自動で更新するかどうかを設定する

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る** → **ソフトウェア更新** → **自動更新設定** → **自動更新しない** / **自動更新する** → **OK**

ソフトウェア更新を実施する時刻を設定する

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る** → **ソフトウェア更新** → **更新時刻設定** → **時刻を設定** → **OK** → **OK**

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能进行操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能进行操作できません。


アプリケーションの更新設定

アプリケーションの定期更新を確認するかどうかの設定をします。

アプリケーションの更新設定をする

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

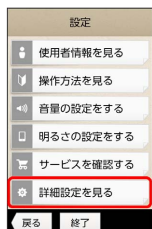

2

その他 → **アプリ更新** → 各項目をタップ



- ・項目をタップするたびに設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・**定期更新確認 (海外)** は、**アプリ定期更新確認** が設定されている場合に設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**更新履歴** をタップするとアプリケーションの更新履歴が表示されます。

更新可能なアプリケーション一覧

次のアプリケーションが更新可能です。

アプリケーション	はたらき
健康相談	さまざまな病気などへの対処法を確認できます (健康相談をする)。
歩数計	歩数計を使用して、歩数を計測することができます (歩数計を使う)。
災害用伝言板	災害用伝言板、災害用音声お届けサービスを利用して、災害時に文字や音声で連絡できます (災害用伝言板を使う)。
使い方ガイド	タッチ操作の練習ができます (タッチパネルの操作を練習する)。
データ保存 / 読み込み	SDカードを使用して、電話帳のインポート・バックアップ、写真のバックアップを行うことができます (電話帳をインポートする 、 電話帳をバックアップする 、 写真をバックアップする)。
アプリ更新設定	アプリ更新の設定を行います (アプリケーションの更新設定)。
位置情報設定	位置情報の設定を行います (位置情報設定)。

画面の見かた

- ホーム画面のしくみ..... 28
- ステータスバーについて..... 28
- 通知パネルを利用する..... 29

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。すべての操作はホーム画面から行います。

ホーム画面の見かた



- 1 ステータスバー
- 2 タップした機能が起動します。
- 3 緊急電話一覧が表示されます。
- 4 設定メニューが表示されます。

・不在着信／新着メールがある場合は、**電話をかける** / **メールを読む** の項目に「新着あり」のマークが表示されます。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。本機の状態をお知らせするアイコンなどが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 アイコン

おもなアイコン

ステータスバーに表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	マナーモード設定中
	電波レベル
	データ通信中 (3G)
	圏外
	Wi-Fiネットワーク接続中
	機内モード設定中
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	通知パネルに通知あり

通知パネルを利用する

ステータスバーをロングタッチすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、受信した通知とその内容を確認できます。

受信した通知を確認する

1


ステータスバーをロングタッチ（5秒以上）



通知パネルが表示されます。受信した通知とその内容を確認できます。

2

通知を全て消す

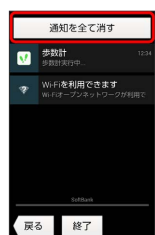

通知が消去されます。

・通知の内容によっては「通知を全て消す」をタップしても、通知が消去できない場合があります。各通知をタップして内容を確認したり、利用している機能を終了することで通知が表示されなくなります。

+ 通知パネル利用時の操作

通知パネルを閉じる

「戻る」 / 「終了」 をタップ

通知パネルから通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左右にフリック

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....32

留守番電話..... 35

電話帳を利用する.....35

電話帳をインポートする..... 38

電話帳をバックアップする.....39

電話をかける／受ける

電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。本機では電話帳に登録した電話番号以外への発信／着信ができません。事前に電話帳へ登録をしてください。

電話をかける

1

ホーム画面で **電話をかける**



連絡先画面が表示されます。

2

電話をかけたい連絡先をタップ



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・不在着信があった場合は、連絡先の左側に「新着あり」が表示されます。

3

通話が終了したら **電話を切る**



通話が終了します。

4

閉じる



ホーム画面に戻ります。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら **電話を取る**



通話ができます。

2

通話が終了したら **電話を切る**



通話が終了します。

3

閉じる



緊急電話をかける

警察／消防署／海上保安本部に緊急電話をかけます。

1

ホーム画面で **緊急電話**



2

警察 / 消防署 / 海上保安本部



3

はい



緊急電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら **電話を切る**



通話が終了します。

5

閉じる



ホーム画面に戻ります。

電話について

緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

緊急電話発信後の動作について

緊急電話を使用してから30分間は緊急時と判断され、電話帳に登録していない電話番号からの電話を受けることができます。

着信音について


マナーモードを設定していない場合、徐々に着信音が大きくなります。マナーモードを設定している場合は、着信音は鳴らずバイブレーションのみ動作します。

不在着信について

不在着信があると、一定時間ごとに音声とバイブレーションでお知らせします。また、通知LEDが緑色で点滅します。不在着信のあった連絡先に電話をすると、不在着信が消えます。

+ 電話利用時の操作

着信音を止める

着信中に  または音量大／小キーを押す

着信を拒否する

着信中に **終了** → **はい**

通話音量を調節する

通話中に音量大／小キーを押す

数字キーを表示する

通話中に **設定** → **数字キーを表示する** → **はい**

・数字キーを消すには **数字キーを消す** をタップします。

スピーカーホンを使って通話する

通話中に **設定** → **スピーカーホンにする** → **はい**

・スピーカーホンを解除するには、**スピーカーホンをやめる** をタップします。

電話の声がゆっくり聞こえるようにする

通話中に **設定** → **ゆっくりボイスにする** → **はい**

・ゆっくりボイスを解除するには、**ゆっくりボイスをやめる** をタップします。

電話の声がはっきり聞こえるようにする

通話中に **設定** → **はっきりボイスにする** → **はい**

・ゆっくりボイスを解除するには、**はっきりボイスをやめる** をタップします。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急電話のご注意

機内モードを設定していると、緊急電話できませんのでご注意ください。

留守番電話

留守番電話が利用できます。

録音された留守番電話を聞く

1

ホーム画面で **電話をかける**



2


各種問い合わせ



3

留守番電話



 留守番電話センターに電話がかかります。以降は音声ガイダンスの指示に従って操作をしてください。

留守番電話／転送電話について

本機では留守番電話設定は常に有効です。そのため、1406、090-665-1406に発信し、留守番電話の設定変更および呼び出し時間の変更をすることはできませんのでご注意ください。また、転送電話の設定変更はできません。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で **便利な機能を使う**



2

電話帳を編集する



3

電話帳に追加する



4

名前を入力 → **確定する**



5

ふりがなを入力 → 確定する

6

電話番号を入力 → 確定する

7

メールアドレスを入力 → 確定する

8

登録する

連絡先が登録されます。

9

閉じる

ホーム画面に戻ります。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で 便利な機能を使う

2

電話帳を編集する

3

電話帳を確認する

連絡先画面が表示されます。

4

確認する連絡先をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

5

閉じる



 ホーム画面に戻ります。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で 便利な機能を使う



2


電話帳を編集する



3

電話帳から削除する



 連絡先画面が表示されます。


4

対象の連絡先をタップ



5

はい

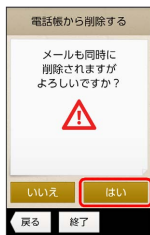

連絡先が削除されます。

- ・一番上に登録されている連絡先は削除できません。
- ・電話帳を削除すると、その電話帳の相手とやりとりをしたメールも削除されます。

6

閉じる



ホーム画面に戻ります。

+ ふりがなを入力して電話帳を検索する

連絡先画面で **設定** → **電話帳から検索する** → ふりがなを入力する → **検索する**

入力したふりがなを含む連絡先が表示されます。

! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池/パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳をインポートする

SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）できます。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**



2

その他 → **その他の機能**



3

データ保存 / 読み込み



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


4

電話帳保存・読み込み




5

本体に読み込み

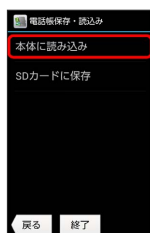

6

画面の指示に従って操作

 読み込みが完了します。

電話帳をバックアップする


SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

1


ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

2

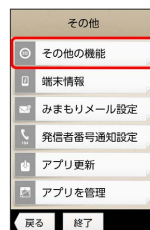その他 → **その他の機能**

3

データ保存／読み込み

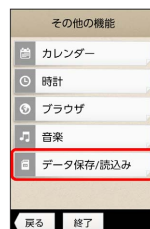

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


4

電話帳保存・読み込み



5

SDカードに保存

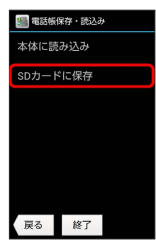

6

閉じる



🚩 SDカードに電話帳が保存されます。

メール／ブラウザ

メールを利用する.....	42
インターネットを利用する.....	50

メールを利用する

本機では電話帳に登録した電話番号／メールアドレス以外への送信／受信ができません。事前に電話帳へ登録をしてください。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、画面に新しいメールを受信したことをお知らせするメッセージが表示されます。

1

メールを読む




受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・複数メールを受信した場合には、受信したメール数が表示されます。

2

終了

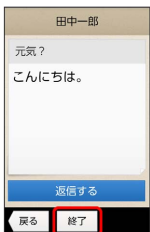

メール画面が閉じます。

メールを確認する

1

ホーム画面で **メールを読む**



2

連絡先をタップ




受信メール一覧画面が表示されます。

・新着メールがある場合は、連絡先の左側に「新着あり」が表示されます。

3

メールをタップ

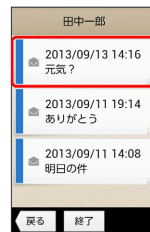


受信メール詳細画面が表示されます。

定型文を使ってメールを返信する

あらかじめ登録されている定型文を利用して、メールに返信できます。

1

ホーム画面で **メールを読む**

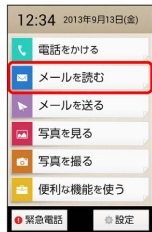**2**

連絡先をタップ



受信メール一覧画面が表示されます。

3


メールをタップ



受信メール詳細画面が表示されます。

4

返信する

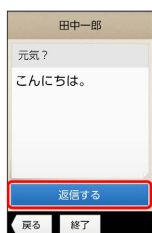**5**


定型文をタップ



タップしたアイコンと文字が送信されます。

6

閉じる

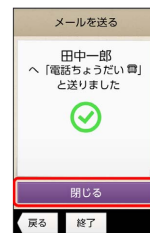

ホーム画面に戻ります。

声を録音してメールを返信する

音声を録音して、メールに返信できます。

1

ホーム画面で **メールを読む**



2

連絡先をタップ



受信メール一覧画面が表示されます。

3


メールをタップ



受信メール詳細画面が表示されます。

4

返信する

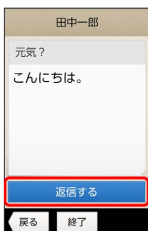


5

声を録音する



6

録音開始

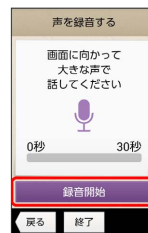

録音が始まります。

7

30秒以内で送信したい内容を録音 → **録音終了**



録音が終了します。

8

送る



メールが送信されます。

・ **聴く** をタップして録音した内容を再生することができます。録音し直す場合は、再生画面で **録り直す** をタップします。

9

閉じる



 ホーム画面に戻ります。

文字を入力してメールを返信する

文字を入力して、メールに返信できます。

1


ホーム画面で **メールを読む**



2


連絡先をタップ



 受信メール一覧画面が表示されます。

3


メールをタップ

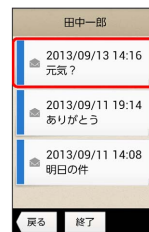

 受信メール詳細画面が表示されます。

4

返信する

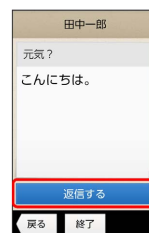


5

文字を入力する



6

本文を入力 → 作成したメールを見る

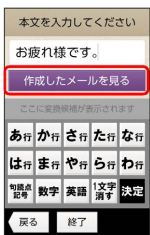

7

メールを送る



メールが送信されます。

8

閉じる



ホーム画面に戻ります。

定型文を使ってメールを送信する

あらかじめ登録されている定型文を利用して、メールを送信できます。

1

ホーム画面で メールを送る



2

メールを送りたい連絡先をタップ



3


定型文をタップ



タップしたアイコンと文字が送信されます。

4

閉じる

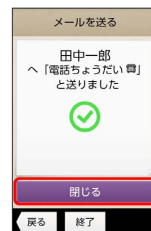

ホーム画面に戻ります。

声を録音してメールを送信する

音声を録音して、メールとして送信できます。

1

ホーム画面で **メールを送る**



2

メールを送りたい連絡先をタップ



3

声を録音する



4

録音開始



録音が始まります。

5

30秒以内に送信したい内容を録音 → **録音終了**



録音が終了します。

6

送る




メールが送信されます。

・ **聴く** をタップして録音した内容を再生することができます。録音し直す場合は、再生画面で **撮り直す** をタップします。

7

閉じる

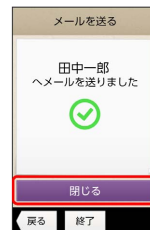

ホーム画面に戻ります。

文字を入力してメールを送信する

文字を入力して、メールを送信します。

1

ホーム画面で **メールを送る**



2

メールを送りたい連絡先をタップ




3

文字を入力する




4

本文を入力 → **作成したメールを見る**

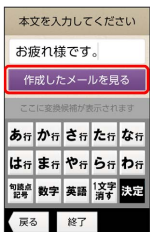

5

メールを送る

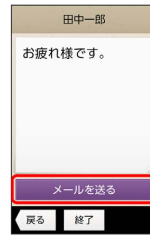

メールが送信されます。

6

閉じる



ホーム画面に戻ります。

みまもりメール設定

本機が一定時間操作されなかった場合、オーナー設定をした携帯電話に確認のメールが送信されます。どのくらいの時間操作されなかったらメールが送信されるか、24時間／36時間／48時間から選択します。


1

ホーム画面で → 設定



2

詳細設定を見る → その他 → みまもりメール設定

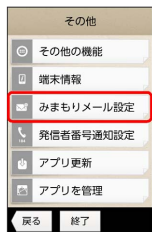


3

24時間 / 36時間 / 48時間 → 決定



4

閉じる

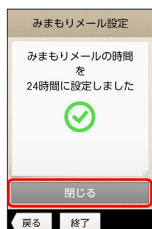

受信メールについて

新着メールについて

新着メールがあると、一定時間ごとに音声とバイブレーションでお知らせします。また、通知LEDが緑色で点滅します。

受信メールの件数について

連絡先ごとの受信メールが300件を超えると、古いものから順に自動的に削除されます。

+ メール利用時の操作

電話帳から連絡先を検索してメールを確認する

ホーム画面で メールを読む → 設定 → 電話帳から検索する → ふりがなを入力 → 検索する

・ふりがなを含むメール連絡先の一覧が表示されます。

サーバーメールを受信する

ホーム画面で メールを読む → 設定 → サーバーメール受信

・受信を中止する をタップするとサーバーメールの受信を中止します。


インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。あらかじめWi-Fiでの接続をしておいてください。詳しくは「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

ブラウザを利用する


1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

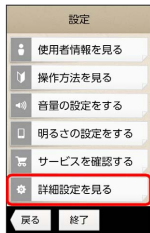

2

その他 → その他の機能

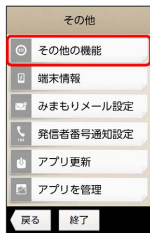

3

ブラウザ



📄 ブラウザ画面が表示されます。

- ・メール内のURLをタップするとブラウザが自動的に起動します。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**



2

その他 → その他の機能



3


ブラウザ



📄 ブラウザ画面が表示されます。

4

設定 → **ブックマークへ登録**

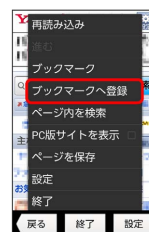

📄 ブックマーク登録画面が表示されます。

5

ラベルやURLなどを確認/変更 → OK



 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS 接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

ブラウザ利用時の操作

ブックマークを編集する


ブラウザ画面で **設定** → **ブックマーク** → 対象のブックマークをロングタッチ → **ブックマークの編集** → 各項目を編集 → OK

ブックマークを削除する

ブラウザ画面で **設定** → **ブックマーク** → 対象のブックマークをロングタッチ → **ブックマークの削除** → OK

ウェブページ内を検索する

ブラウザ画面で **設定** → **ページ内を検索** → 検索文字列を入力

 検索結果が囲まれて表示されます。

ウェブページを保存する

保存するウェブページを表示 → **設定** → **ページを保存**

保存したウェブページを表示する

ブラウザ画面で **設定** → **ブックマーク** → **保存したページ** → 対象のウェブページをタップ

ブラウザを終了する

ブラウザ画面で **設定** → **終了**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

カメラ

写真を撮影する.....	54
写真を見る.....	55
写真をバックアップする.....	57

写真を撮影する

写真を撮影する

1

ホーム画面で **写真を撮る**

撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける → **撮る**

シャッター音が鳴り、撮影されます。

・暗い場所での撮影時は、自動的にフラッシュライトが点灯します。

3

保存する

写真が保存されます。

・ **撮り直す** → **はい** をタップすると保存せずに撮影画面に戻ります。

ファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないように、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を見る

写真を表示する

保存された写真を表示できます。

1


ホーム画面で **写真を見る**



サムネイル画面が表示されます。

2

写真のサムネイルをタップ

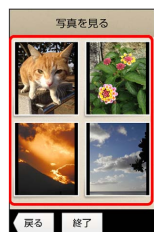

写真が表示されます。

写真表示中に **前へ** / **次へ** をタップして、前/次の写真を表示できます。

写真をメールで送る

保存された写真をメールで送ることができます。

1


ホーム画面で **写真を見る**



サムネイル画面が表示されます。

2

メールで送りたい写真を表示 **→** **メール**

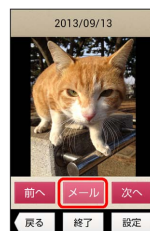

3


メールを送りたい連絡先をタップ



メールが送信されます。

4

閉じる

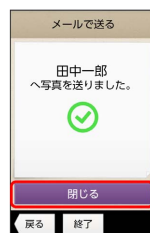

メール画面が閉じます。

写真を削除する

不要になった写真を削除できます。また、写真がいっぱいになった場合には、メッセージが表示されます。その場合にも、同様の手順で写真を削除してください。

1

ホーム画面で **写真を見る**



サムネイル画面が表示されます。

2

削除したい写真を表示 **設定**




3

写真を削除する



4

はい

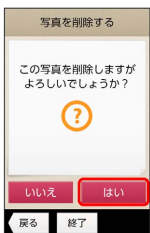

写真が削除されます。

5

閉じる



写真の削除を終了します。


写真をバックアップする

写真をバックアップする

SDカードに写真をバックアップ（保存）できます。


1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

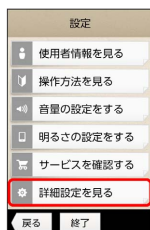

2

その他 → その他の機能

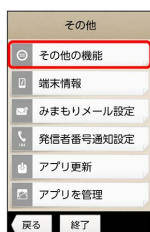

3

データ保存 / 読み込み



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4


写真をSDに保存



- ・ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

5

閉じる

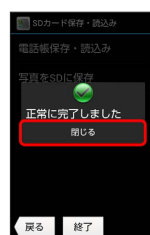

保存が完了します。

音楽

音楽を聴く 60


音楽を聴く

音楽を再生する

再生できるファイル形式は、AMR-NB、MPEG-4 AAC-LC、AAC Plus、Enhanced AAC Plusです。


1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

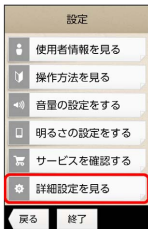


2

その他 → その他の機能

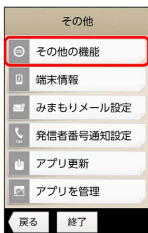

3

音楽

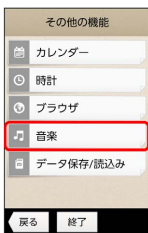

ライブラリ画面が表示されます。


4

表示したいカテゴリ（アーティスト／アルバム／曲／プレイリスト）をタップ




5

項目をタップ → 再生する曲をタップ

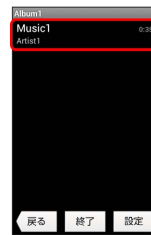

曲が再生されます。

音楽再生画面の見かた

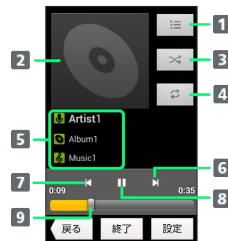

- 1 ライブラリに戻る
- 2 音楽のイメージを表示
- 3 シャッフル再生
- 4 リピート再生
- 5 アーティスト名／アルバム名／音楽名
- 6 次の音楽を再生
- 7 前の音楽を再生／現在の音楽を最初から再生
- 8 一時停止／再生
- 9 ドラッグして任意の時間帯に移動

プレイリストを作成する

1

ライブラリ画面でアーティスト名/アルバム名/曲名をロングタッチ → **プレイリストに追加**



2

新規



3

プレイリスト名を入力 → **保存**



プレイリストが作成されます。

+ 音楽再生時の操作

音楽を再生しながら他の操作をする

音楽再生中に **入切** → **入切**

音楽を再生したままホーム画面に戻ります。

- ・ホーム画面から他の操作を行うことができます。
- ・ステータスバーに **i** が表示され、通知パネルに音楽再生中の通知が表示されます。
- ・音楽の停止などの操作を行う場合は、音楽再生画面を表示して操作を行ってください。

ライブラリからプレイリストに音楽を追加する

ライブラリ画面で追加する音楽をロングタッチ → **プレイリストに追加** → 追加するプレイリスト名をタップ

再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で **設定** → **プレイリストに追加** → 追加するプレイリスト名をタップ

便利な機能


緊急ブザーを利用する.....	64
緊急速報メールを利用する.....	64
健康相談をする.....	66
虫眼鏡を使って見る.....	66
歩数計を使う.....	67
ラジオを聴く.....	68
災害用伝言板を使う.....	69
カレンダーを利用する.....	70
時計を利用する.....	72

緊急ブザーを利用する


外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、あらかじめ登録しておいた緊急ブザー電話発信先に自動的に電話をかけたり、現在位置を緊急ブザーメールで伝えることができます。緊急ブザー電話発信先および緊急ブザーメールの送付先は「My SoftBank」から設定します。


緊急ブザーを鳴らす／止める

1

 (5秒以上長押し)



 緊急ブザーが鳴動します。

- ・緊急ブザーを止めるときは、 を押すか、**ブザーを止める** をタップします。
- ・緊急ブザーは音量の設定にかかわらず大きな音が鳴ります。また、マナーモード設定中でも鳴ります。
- ・本機の電源を切っているときや、本機の起動中／終了中は、緊急ブザーは鳴りません。
- ・耳元などで緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に影響を与える可能性があります。
- ・緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保证するものではありません。
- ・緊急ブザー電話発信先は1つの連絡先のみ、緊急ブザーメールには複数の連絡先が設定できます。

緊急ブザーを鳴らしたときの動作

緊急ブザーを鳴らすと、約10秒後に自動的に緊急ブザー電話発信先へ電話を発信します。また、現在の場所と緊急であることを知らせるメールが、自動的に緊急ブザー電話発信先へ送信されます。



- ・相手が電話を受けると、緊急ブザーは止まります。
- ・圏外のときや、緊急ブザーを鳴らしてから10秒以内に緊急ブザーを止めたときは、電話発信やメール送信はされません。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。


緊急速報メールを受信すると


画面にメッセージが表示され、緊急地震速報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

メッセージを確認 → **終了**

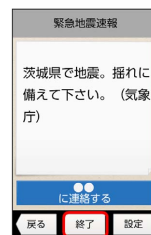


 緊急速報メール画面が閉じます。

緊急ブザー電話発信先に電話をかける

緊急速報メールの画面から直接、緊急ブザー電話発信先に電話をかけることができます。

1

メッセージを確認 → ●●に連絡する

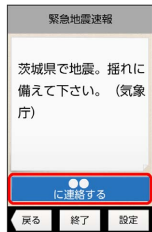

緊急ブザー電話発信先に電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

●●には緊急ブザー電話発信先の名前が表示されます。

2

電話を切る



通話が終了します。

3

閉じる



ホーム画面に戻ります。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で メールを読む



2

各種お知らせ → 緊急速報メール



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

+ 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で 設定 → 受信設定 → 受信設定 (表示)

・「受信設定」をタップするたびに設定 (✓) / 解除 (■) が切り替わります。

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

健康相談をする

健康相談をする

さまざまな病気や症状などへの対処法を確認できます。


1

ホーム画面で **便利な機能を使う**



2

健康相談をする

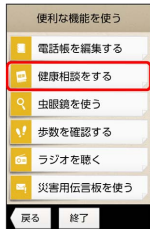


❖ 病気や症状などの一覧が表示されます。

- ・利用規約が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してください。
- ・利用規約は **設定** → **利用規約を読む** をタップしても表示できます。

3

内容を確認したい病名や症状などをタップ

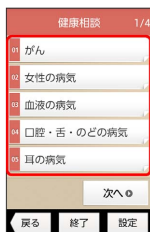

❖ 質問一覧が表示されます。

- ・ **次へ** / **前へ** をタップするとページが切り替わります。

4

質問をタップ

- ・以降の操作は画面の指示に従って操作してください。

虫眼鏡を使って見る

虫眼鏡のように対象を拡大して読むことができます。

拡大して見る

1

ホーム画面で **便利な機能を使う**



2

虫眼鏡を使う



❖ 画面に拡大された画像が表示されます。

- ・拡大する対象に虫眼鏡を利用するようにして、本機をかざしてください。

歩数計を使う

歩数計を使用して、歩数を計測することができます。

歩数計を設定する

1

ホーム画面で 便利な機能を使う



2


歩数を確認する



・はじめて歩数計を起動した場合には、歩数計を有効にするかどうかのメッセージが表示されます。画面の指示に従って操作してください。歩数計を有効にした場合は、手順 6 に進んでください。

3

設定 → 歩数計を有効にする

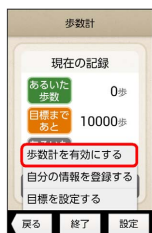

4

有効にする



5


閉じる



歩数計が有効になります。

6

設定 → 自分の情報を登録する

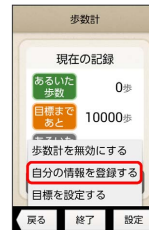

7

身長／体重／歩幅を入力 → 閉じる



あなたの情報が登録されます。

歩数を確認する

歩数計を有効にして歩くと、歩数がカウントされます。


1

ホーム画面で **便利な機能を使う**



2

歩数を確認する

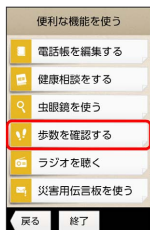

歩数計画面が表示されます。

・ 歩いた歩数と目標までの歩数が表示されます。

+ 歩数計利用時の操作

歩く歩数の目標を設定する

歩数計画面で **設定** → **目標を設定する** → **目標を変更する** → **歩数を入力** → **目標を確定する**

・ 歩数は100～99999の間で設定できます。

歩数計を無効にする

歩数計画面で **設定** → **歩数計を無効にする** → **無効にする** → **閉じる**

今までに歩いた記録を見る

歩数計画面で **今までの記録を見る**

・ 週ごとに過去の記録が表示されます。 **前の週** / **次の週** をタップすると表示する週が切り替わります。
 ・ **閉じる** をタップすると今までの記録の画面を閉じます。

! 歩数計利用時の待受時間について

歩数計を有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

ラジオを聴く

FMラジオを聴くことができます。イヤホンマイク（オプション品）を接続して使用してください。イヤホンマイクがラジオアンテナを兼用しています。

ラジオを聴く

1

本機にイヤホンマイクを接続



2

ホーム画面で **便利な機能を使う**



3

ラジオを聴く



ラジオ画面が表示され、自動的に選局が開始されます。

4

前局 / 次局



番組が切り替わります。

+ ラジオ再生中の操作

ラジオを再生しながら他の操作をする

ラジオ画面で 入/出 → 入/出

ラジオを再生したままホーム画面に戻ります。

- ・ホーム画面から他の操作を行うことができます。
- ・ラジオの停止などの操作を行う場合は、ラジオ画面を表示して操作を行ってください。

ラジオをスピーカーで聴く

ラジオ画面で イヤホン

スピーカーから音声が出ます。

- ・スピーカー をタップすると、イヤホンから音声が出ます。

ラジオを終了する

ラジオ画面で 終了 → はい

災害用伝言板を使う

災害用伝言板、災害用音声お届けサービスを利用して、災害時に文字や音声で連絡できます。災害時以外は伝言板への登録や音声メッセージの作成/送信はできません。

文字で連絡する

1

ホーム画面で 便利な機能を使う



2

災害用伝言板を使う → 文字で連絡する



災害伝言板画面が表示されます。

- ・以降は画面の指示に従って操作してください。

音声で連絡する

1

ホーム画面で **便利な機能を使う**

2

災害用伝言板を使う → **音声で連絡する**

災害用音声お届け画面が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

2

その他 → **その他の機能**

3

カレンダー

カレンダー画面が表示されます。

4

設定 → **予定を作成**

予定登録画面が表示されます。

5

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 → 保存

予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で 設定 → 詳細設定を見る

2

その他 → その他の機能

3

カレンダー

カレンダー画面が表示されます。

4


日付をタップ → 予定をタップ

予定詳細画面が表示されます。

- ・ 予定詳細画面で をタップすると、予定の編集を行うことができます。
- ・ 予定詳細画面で をタップすると、予定の削除を行うことができます。


+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 

・アイコン中の数字は今日の日付が表示されます。

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で画面左上の年月／年月日部分をタップ 

 /  /  / 

次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

次／前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日／週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

時計を利用する


アラームやストップウォッチを利用したりできます。

アラームを設定する

アラームを設定すると、指定した時刻をアラーム音やパイプでお知らせします。また、「繰り返し」を設定すると、曜日ごとにアラームのON/OFF ができます。

1

ホーム画面で   

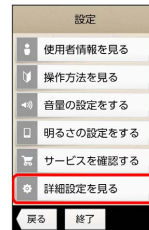

2


その他  その他の機能



3

時計  アラーム



 アラーム画面が表示されます。

4

設定  追加  項目を設定  OK




 アラームが設定されます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

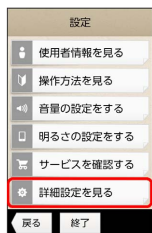

2

その他 → **その他の機能**



3

時計 → **世界時計**



世界時計画面が表示されます。

4

設定 → **追加** → **都市を選択**




選択した都市の時間が表示されます。

ストップウォッチを利用する


1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

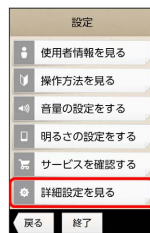


2

その他 → **その他の機能**

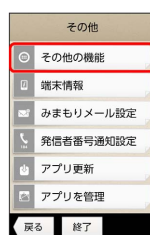

3


時計 → **ストップウォッチ**

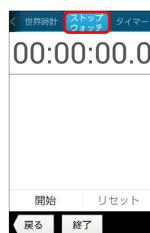

ストップウォッチ画面が表示されます。

4

開始

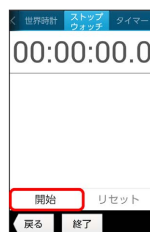


タイムの計測が開始されます。

5

停止



 タイムの計測が終了します。

タイマーを利用する

1


ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

2

その他 → **その他の機能**


3

時計 → **タイマー**

 タイマー画面が表示されます。

4

時/分/秒/タイマー着信音を設定 → **開始**

 カウントダウンが開始します。

通知時の動作

アラーム通知時の動作



アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。


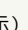
タイマー通知時の動作

タイマーの残り時間が0になると、設定したタイマー着信音でお知らせします。

時計利用時の操作

アラーム設定のON/OFFを切り替える




アラーム画面で、対象のアラーム設定の  / 

・タップすることにより、アラーム設定のON ( 表示) / OFF ( 表示) が切り替わります。





アラームを止める

アラーム通知の画面で 


表示する都市の変更をする


世界時計画面で世界時計をロングタッチ   
都市をタップ

世界時計を削除する


世界時計画面で世界時計をロングタッチ   


ラップタイムを計測する


ストップウォッチで計測中に 


・  をタップするたびに、ラップタイムを記録することができます。

計測したタイムをリセットする


ストップウォッチ画面で 

カウントダウンを一時停止する

タイマーのカウントダウン中に 

・  をタップすると、カウントダウンを再開します。

カウントダウンをリセットする

タイマーのカウントダウン中に 

タイマー着信音を止める

タイマー通知の画面で 

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する	78
Wi-Fiで接続する	78

パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、本機のSDカード内のデータをパソコンで利用できます。


本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないでください。
- ・次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

方式	説明
USBマストストレージ	SDカードを外部記録装置として、データをパソコンとやりとりできます。

1

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する



2

USBマストストレージ



本機のSDカード内のファイルを、パソコンで直接操作できるようになります。

- ・タップするたびに設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・充電中の画面が表示された場合は、 **戻る** をタップしてください。

3

パソコンに表示される指示に従って操作 → パソコンのファイルやSDカードのファイルをコピー

データのやりとりが完了します。

Wi-Fiで接続する


本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook \(http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf\)](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

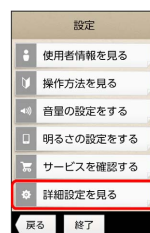

2

Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

オフ



Wi-Fiがオンになります (**オン** 表示)。

- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、 **オン** をタップします (**オフ** 表示)。

4

Wi-Fiネットワークをタップ → パスワードを入力 → 接続



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で 設定 → 詳細設定を見る



2

Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

オフ



Wi-Fiがオンになります (オン 表示)。

- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、 オン をタップします (オフ 表示)。

4

Wi-Fiネットワーク設定を入力 → 保存




接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

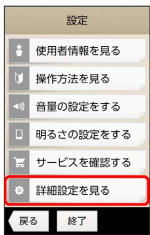

2

Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**



Wi-Fi接続が切断されます。

・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

端末設定

使用者情報を見る.....	82
音量の設定.....	82
明るさの設定.....	83
サービスの確認.....	84
Wi-Fi設定.....	84
GPS設定.....	85
位置情報設定.....	86
オールリセット.....	86
端末情報.....	87
発信者番号通知設定.....	87
アプリを管理.....	88
バイブレーション.....	88
言語と文字入力.....	89
セキュリティ.....	89
アクセシビリティ.....	90
モバイルネットワーク.....	90
開発者向けのオプション.....	91


使用者情報を見る


使用者情報を見る

自分の電話番号／メールアドレス／住所を確認できます。

1

ホーム画面で **設定** → **使用者情報を見る**

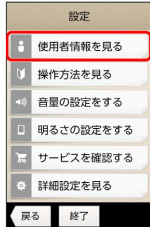

 電話番号／メールアドレス／住所が表示されます。

音量の設定

音量の設定

受話音量、その他の音量の設定ができます。

イヤホンマイク（オプション品）接続時は、イヤホンマイク接続時の音量を設定できます。

1

ホーム画面で **設定** → **音量の設定をする**



2

受話音量 / **その他の音量**



3

小さく / **大きく** → **決定**



・ホーム画面や通話中の画面などで、音量大／小キーを押しても音量の設定をすることができます。

4

閉じる



イヤホンマイク使用時の音量について

イヤホンマイク使用時の音量は、イヤホンマイクを接続したときに初期設定の音量に戻りますのでご注意ください。


明るさの設定

明るさの設定

画面の明るさを設定できます。

1

ホーム画面で **設定** → **明るさの設定をする**

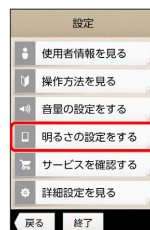

2

手動で調整する



・ **自動で調整する** をタップすると、周囲の明るさにあわせて画面の明るさが自動で調整されるように設定できます。

3

暗く / **明るく** → **決定**



4

閉じる




サービスの確認

サービスの確認

オプションサービスの利用状況を確認できます。

1

ホーム画面で **設定** → **サービスを確認する**

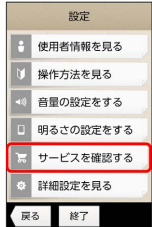

2


各サービス名をタップ

サービスの利用状況が表示されます。

・サービスへの加入／解約を行うこともできます。画面の指示に従って操作してください。

サービスへの加入について

加入する をタップしたときに、次の画面が表示されることがあります。

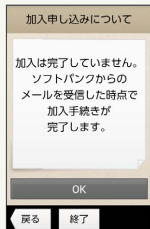

サービスは、加入が完了するまで利用することができません。My SoftBankなどからオーナー（ご契約者様など）の方が加入の手続きを行ってください。

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**



2


Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

オフ

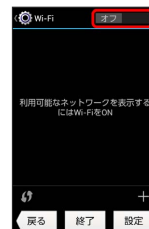

Wi-Fiがオンになります（**オン** 表示）。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、**オン** をタップします（**オフ** 表示）。

4

Wi-Fiネットワークをタップ → パスワードを入力 → 接続



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で 設定 → 詳細設定 → ネットワークの通知

- ・ **Wi-Fi** がオンのときに利用できます。
- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で 設定 → 詳細設定 → Wi-Fiのスリープ設定 → 設定項目をタップ

安定した接続があるときのみWi-Fiを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で 設定 → 詳細設定 → 接続不良のとき無効

- ・ **接続不良のとき無効** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 設定 → 詳細設定

- ・ 「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 設定 → 詳細設定

- ・ 「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

GPS設定

GPS設定

1

ホーム画面で 設定 → 詳細設定を見る




2

GPS設定



3

GPS機能

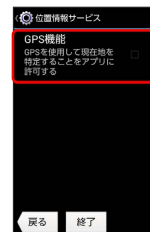

GPS機能が設定されます。


- ・ **GPS機能** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

位置情報設定

位置情報設定

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

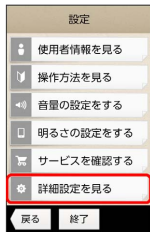

2

位置情報設定



3

有効にする



位置情報設定が有効になります。

- ・位置情報設定を無効にするには **無効にする** をタップします。
- ・はじめて **位置情報設定** をタップしたときは、**拒否する** / **許可する** と表示されますので、**許可する** をタップしてください。

4

閉じる




オールリセット

オールリセット

本機内のすべてのデータを消去できます。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

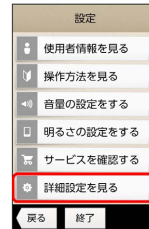


2

オールリセット



3

はい

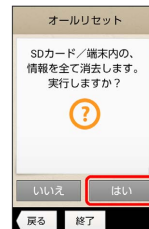

データが消去され本機が再起動します。

- ・オールリセットをすると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。
- ・オールリセットをする際にSDカードを挿入している場合は、SDカードのデータも消去されます。SDカードは取り外した状態でオールリセットを行うことをおすすめします。


端末情報

端末情報

項目	説明
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
モデル番号	モデル番号を確認します。
Android/バージョン	Android/バージョンを確認します。
ベースバンドバージョン	ベースバンドバージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

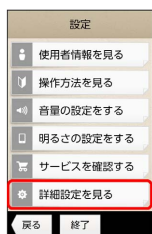


2

その他



3

端末情報

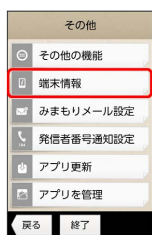

4

各項目を確認

 端末情報が確認できます。


発信者番号通知設定

発信者番号通知設定

発信時に自分の電話番号を通知するように設定できます。


1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

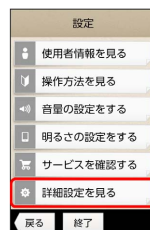


2

その他 → **発信者番号通知設定**

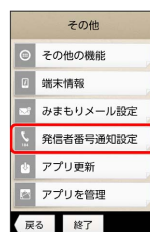

3

通知する

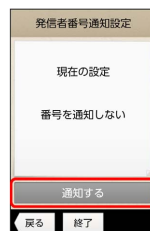

・電話番号を通知しない場合は、**通知しない（184付加）** をタップします。

4

閉じる



アプリを管理


アプリを管理

実行中のアプリケーションを確認できます。確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ダウンロード済み	ダウンロード済みのアプリケーションを確認します。
実行中	実行中のアプリケーションを確認します。
すべて	すべてのアプリケーションを確認します。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

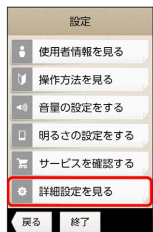

2

その他



3

アプリを管理



4

各項目を確認

 アプリケーションを確認できます。

バイブレーション

バイブレーション

着信時、メール受信時のバイブレーションを設定できます。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**



2

その他



3


バイブレーション


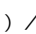


4

着信 / メッセージ



 バイブレーションが設定されます。

・ **着信 / メッセージ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

言語と文字入力


言語と文字入力

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語選択（開発者用）	画面に表示される言語を設定します。このメニューは開発者用のため、 English を選択しても日本語で表示される箇所があります。
デフォルト	利用する入力方法を設定します。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

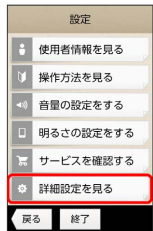

2

その他



3

言語と文字入力



4

各項目を設定

 設定が完了します。

セキュリティ

セキュリティ

端末管理者を設定できます。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**



2

その他




3

セキュリティ



4

端末管理者

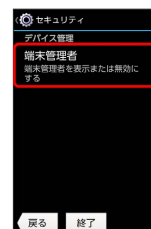

5

各項目を設定

 設定が完了します。

アクセシビリティ


アクセシビリティ

ユーザー補助を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
大きい文字サイズ	大きい文字サイズで表示するかの設定をします。
電源ボタンで通話を終了	電源ボタンで通話を終了する設定をします。
押し続ける時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

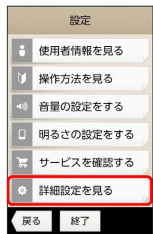

2

その他



3

アクセシビリティ



4

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

モバイルネットワーク


モバイルネットワーク

データ通信を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
データ通信を有効にする	データ通信を使用するかどうかを設定します。
アクセスポイント名	アクセスポイントの追加や変更ができます。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

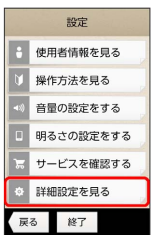

2

その他



3

モバイルネットワーク



4

各項目を設定

🚩 設定が完了します。


開発者向けのオプション

開発者向けのオプション

開発者向けオプションの動作を設定できます。本項目は、開発者向けの設定メニューとなりますので、開発目的でご使用されないお客様は、設定を変更しないようご注意ください。設定を変更すると、正しく機能しなくなることがあります。

1

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る**

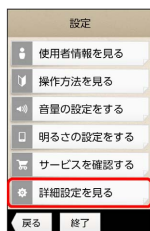**2**

その他

**3**

開発者向けのオプション

**4**

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

困ったときは

トラブルシューティング	94
仕様	95
保証とアフターサービス	95
お問い合わせ先一覧	96

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

? こんなときは

Q. 電源が入らない

- A. 電池パックが正しく取り付けられているかご確認ください。
- A. 充電が十分にされているかご確認ください。

Q. 充電できない

- A. 充電端子や外部接続端子、電池パック、卓上ホルダーの端子などが汚れていないかご確認ください。乾いた綿棒などで清掃してください。
- A. ACアダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているかご確認ください。
- A. 本機、microUSBケーブル、ACアダプタ、卓上ホルダーが正しく接続されているかご確認ください。

Q. フリーズ/動作が不安定

- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集集中のデータは消去されます。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることをご確認ください。

ホーム画面で **設定** → **詳細設定を見る** → **その他**
→ **機内モード** → **無効**

Q. 電池パックの消耗が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池パックを多く消耗します。

Q. 画面が表示できない

- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集集中のデータは消去されます。

Q. 緊急ブザーを操作しても何も起こらない

- A. 電源がOffになっていないことをご確認ください。電源がOffのとき、緊急ブザーは動作しません。

Q. 留守番電話の確認中に、ダイヤルボタンが表示されない

- A. お預かりしている伝言が無い場合は、ダイヤルボタンは表示されません。伝言が無いことを確認し、電話を切ってください。

仕様

本体

項目	説明
質量（電池パック装着時）	約150g
連続通話時間	約570分
連続待受時間	約790時間
充電時間	約150分
サイズ	約125×64×11mm
最大出力	0.25W

電池パック

項目	説明
電圧	3.8 V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1950mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約51.0×58.2×5.05mm

卓上ホルダー

項目	説明
入力	DC 5V、1A
出力	DC 5V、1A

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・ お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・ 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・ 保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・ 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・ 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）
・本機からはホーム画面で [電話をかける](#) ➡ [各種問い合わせ](#)
[せ](#) ➡ [カスタマーサポート](#)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
東海地域：052-388-2002（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

204HW 取扱説明書 索引

あ

明るさの設定.....	83
アクセシビリティ.....	90
アプリケーションの更新設定.....	25
アプリを管理.....	88
あんしんファミリーケータイ 設定・登録アプリについて...	16

い

位置情報設定.....	86
インターネットを利用する.....	50

お

お問い合わせ先一覧.....	96
オールリセット.....	86
音楽を聴く.....	60
音量の設定.....	82

か

開発者向けのオプション.....	91
各部の名称とはたらき.....	6
画面を点ける／消す.....	13
カレンダーを利用する.....	70

き

基本的な操作のしくみ.....	20
緊急速報メールを利用する.....	64
緊急ブザーを利用する.....	64

け

健康相談をする.....	66
言語と文字入力.....	89

さ

災害用伝言板を使う.....	69
サービスの確認.....	84

し

写真を撮影する.....	54
写真をバックアップする.....	57
写真を見る.....	55
充電する.....	11
仕様.....	95
使用者情報を見る.....	82

す

ステータスバーについて.....	28
------------------	----

せ

セキュリティ.....89

そ

ソフトウェアの更新について.....24

た

タッチパネルの操作を練習する.....14

タッチパネルの使いかた.....14

端末情報.....87

つ

通知パネルを利用する.....29

て

電源を入れる／切る.....13

電池パックを取り付ける／取り外す.....10

電話帳をインポートする.....38

電話帳をバックアップする.....39

電話帳を利用する.....35

電話番号について.....21

電話をかける／受ける.....32

と

時計を利用する.....72

トラブルシューティング.....94

は

バイブレーション.....88

パソコンとUSBで接続する.....78

発信者番号通知設定.....87

ほ

保証とアフターサービス.....95

歩数計を使う.....67

ホーム画面のしくみ.....28

本書について.....4

ま

マナーモード／機内モードについて.....21

む

虫眼鏡を使って見る.....66

め

メールを利用する.....42

も

文字を入力する.....22

モバイルネットワーク.....90

ら

ラジオを聴く.....68

る

留守番電話.....35

G

GPS設定.....85

M

My SoftBankからの設定について.....15

S

SDカードについて.....8

U

USIMカードについて.....7

W

Wi-Fi設定.....84

Wi-Fiで接続する.....78

SoftBank 204HW 取扱説明書

2014年7月 第5版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 : SoftBank 204HW

製造元 : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.